



# **Benutzerhandbuch**

## HP Photosmart Taschenkamera

Dokumentteilnummer: 350444-041

September 2003

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft®, Windows 2000® und NetMeeting® sind Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Intel ist ein Warenzeichen von Intel Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. Das SD Logo ist ein Warenzeichen.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die einzigen Garantien für HP-Produkte und Dienstleistungen werden in den ausdrücklichen Garantieerklärungen festgelegt, die solche Produkte und Dienstleistungen begleiten. Nichts in diesem Dokument soll als zusätzliche Garantie ausgelegt werden. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Benutzerhandbuch  
HP Photosmart Taschenkamera  
Erstausgabe September 2003  
Dokumentteilnummer: 350444-041

---

# Inhalt

## 1 Willkommen

Lieferumfang .....	1–2
--------------------	-----

## 2 Benutzung der HP Photosmart Taschenkamera

Erste Schritte .....	2–1
Einführung .....	2–2
Installation der Software und Treiber .....	2–2
Anschließen der Photosmart Taschenkamera an Ihren iPAQ Pocket PC .....	2–2
Bild aufnehmen .....	2–3
Benutzen des digitalen Zooms. ....	2–5
Videoclip aufnehmen. ....	2–6
Ansehen von Bildern und Videoclips .....	2–6
Beenden Ihrer Fotositzung .....	2–6
Verlassen der Photosmart Taschenkamera-Software	2–6
Trennen der Photosmart Taschenkamera. ....	2–7

## 3 Benutzen der Kameraeinstellungen

Anpassen der Kameraeinstellungen .....	3–1
White Balance (Weißabgleich) .....	3–2
Color Settings (Farbeeinstellungen) .....	3–2
Compression (Komprimierung) .....	3–3
Resolution (Auflösung) .....	3–3
Auto-Exposure Metering (Automatische Belichtungsmessung) .....	3–3

---

Einstellung anderer Eigenschaften.....	3–4
Konfigurieren der Sofortansicht (Instant Review) ..	3–4
Benutzen des Selbstauslösers .....	3–4
Konfigurieren der Dateieinstellungen .....	3–5
Videoeinstellungen anpassen.....	3–5
Tipps für bessere Fotos .....	3–6

## **4 Benutzen von iPAQ Image Zone**

Bilder ansehen .....	4–1
Ansicht eines Bilds im Vollbild.....	4–2
Aufnahme von Ton für ein Bild.....	4–3
Betrachten einer Diashow .....	4–3
Bilder drucken .....	4–4

## **A Regelungen**

Europäische Erklärung.....	A–1
----------------------------	-----

---

# Willkommen

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb einer HP Photosmart Taschenkamera für Ihren HP iPAQ Pocket PC. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre Photosmart Taschenkamera einrichten, und lernen, wie sie arbeitet.

Mit der HP Photosmart Taschenkamera können Sie Ihren HP iPAQ Pocket PC in ein mobiles digitales Imaging-Centre mit einer Gesamtauflösung von 1,3 MP und vierfachem digitalen Zoom umwandeln. Tauschen Sie Bilder per E-Mail oder im Web aus oder drucken Sie sie mit Bluetooth direkt von Ihrem iPAQ Pocket PC.

Die Software-Programme, die unten beschrieben sind, werden auf der Software- und Treiber-CD Ihrer HP Photosmart Taschenkamera mitgeliefert.

---

<b>HP Photosmart Taschenkamera-Software</b>	<b>Funktion</b>
Bildaufnahme-Software für die Taschenkamera	Nimmt Bilder und Videos auf und modifiziert Einstellungen für Ihre HP Photosmart Taschenkamera.
iPAQ Image Zone	Erlaubt Ihnen, Bilder von Ihrem iPAQ Pocket PC anzusehen und auszutauschen. Drucken, senden und e-mailen Sie Bilder direkt von Ihrem iPAQ oder erstellen Sie Diashows, um Ihre Bilder mit Freunden und Familie auszutauschen.

---

HP Photo Übermittlungsprogramm	Überträgt Bilder automatisch von Ihrem iPAQ Pocket PC an Ihren Computer, wenn diese verbunden sind.
HP Mobile Printing for Pocket PC	Drucken Sie Dokumente und Bilder direkt von Pocket PC-Geräten auf vielen Bluetooth-, Infrarot- und Netzwerk-Drucker.
HP Photo Center software	Lässt Sie Bilder von Ihrem Computer aus organisieren, bearbeiten, austauschen und drucken.

---


## Lieferumfang

Ihre HP Photosmart Taschenkamera wird mit folgenden Artikeln geliefert:

- HP Photosmart Taschenkamera
- *Software- und Treiber-CD*
- Schutzkoffer
- Karte für weltweite, beschränkte Gewährleistung

# Benutzung der HP Photosmart Taschenkamera

## Erste Schritte

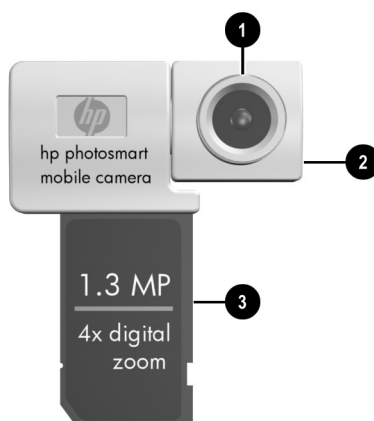

Komponente	Funktion
❶ Objektiv	Zeigt Ihnen, was in dem Foto zu sehen sein wird.
❷ Rotierender Objektivkörper	Damit können Sie das Objektiv drehen, um es auf das Objekt zu richten, wenn Sie eine Aufnahme machen.
❸ SDIO-Schnittstelle	Schnittstelle zwischen Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrer Photosmart Taschenkamera.

# Einführung

## Installation der Software und Treiber

Bevor Sie Ihre HP Photosmart Taschenkamera zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die Software und die Treiber installieren.

1. Erstellen Sie eine ActiveSync-Verbindung zwischen Ihrem Computer und Ihrem iPAQ Pocket PC. Für ActiveSync-Anweisungen konsultieren Sie das *Einführungshandbuch*, das mit Ihrem iPAQ Pocket PC geliefert wurde.
2. Legen Sie die *Software- und Treiber-CD*, die mit Ihrer Photosmart Taschenkamera geliefert wurde, in Ihren Computer ein.
3. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die Photosmart-Software und die Treiber zu installieren.

## Anschließen der Photosmart Taschenkamera an Ihren iPAQ Pocket PC

Um die Photosmart Taschenkamera an Ihren iPAQ Pocket PC anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Lokalisieren Sie den SD-Slot auf Ihrem iPAQ Pocket PC und entfernen Sie alle Speicherkarten und andere Geräte.
2. Stecken Sie die Photosmart Taschenkamera ein, bis sie fest im Erweiterungskarten-Slot Ihres Pocket PCs sitzt.
3. Sie werden ein Klicken hören, wenn die Photosmart Taschenkamera korrekt angeschlossen ist. Jetzt können Sie ein Foto aufnehmen.






**ACHTUNG:** Wenn Sie Ihren iPAQ Pocket PC und Ihre Photosmart Taschenkamera auf eine flache Oberfläche legen, stellen Sie sicher, dass das Objektiv nicht nach unten weist. Wenn Sie den iPAQ Pocket PC auf dem Kameraobjektiv auflegen, kann Druck auf die Kameraverbindungen ausgeübt werden. Wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie die Photosmart Taschenkamera handhaben oder wenn Sie sie anschließen oder abtrennen.

## Bild aufnehmen

Wenn Sie die Photosmart Taschenkamera anschließen, schaltet Ihr iPAQ Pocket PC automatisch in den Aufnahmemodus um. Wenn Sie den digitalen Sucher der Kamera auf dem Bildschirm Ihres iPAQ Pocket PC sehen, können Sie anfangen, Ihre Photosmart Taschenkamera zu benutzen.

Unten sehen Sie die Komponenten des Aufnahmemodusbildschirms.

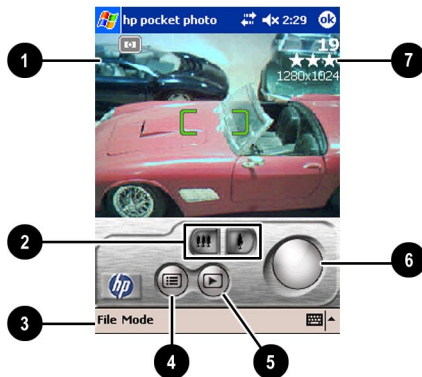

Komponente	Funktion
❶ Digitaler Sucher	Zeigt das Bild an, das gerade von der Kamera gesehen wird. Tippen sie auf die <b>Zoomtasten</b> , um heran- oder wegzufahren.
❷ Zoomtasten	Tippen Sie auf diese Tasten, um im digitalen Sucher heran- oder wegzufahren.
❸ Befehlszeile	Tippen Sie die Befehle an, um Informationen einzugeben oder den Modus zu wechseln.
❹ Menüschaltfläche	Tippen sie diese an, um die Kameraeinstellungen zu ändern. (Konsultieren Sie Kapitel 3, „Benutzen der Kameraeinstellungen,“ für weitere Informationen.)
❺ Image Zone-Schaltfläche	Tippen Sie diese Schaltfläche an, um zur iPAQ Image Zone zu gehen, wo alle Ihre aufgenommenen Bilder und Videoclips gespeichert werden.
❻ Auslöser	Tippen Sie den Auslöser an, um ein Bild aufzunehmen oder die Aufnahme eines Videoclips zu starten oder stoppen.
❼ Kamerastatussymbole	Die obere Zahl ist die Anzahl der verbleibenden Bilder, die Sterne zeigen die Bildqualität an, die untere Zahl ist die Auflösung und die Anzeige auf der linken Seite des Bildschirms zeigt den Messmodus an.

#### Bild aufnehmen:

1. Drehen Sie den Objektivkörper der Photosmart Taschenkamera, um das Objekt einzurahmen, das Sie im digitalen Sucher sehen möchten.
2. Stellen Sie sicher, dass sowohl Sie als auch Ihr Objekt ruhig sind, um ein klares Bild zu erzielen.

3. Tippen Sie den **Auslöser** an, um ein Bild aufzunehmen.

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, macht Ihr iPAQ Pocket PC ein hörbares Auslösergeräusch (wenn Sie den Ton nicht stumm geschaltet haben). Der Zeitgeber läuft, um anzuzeigen, dass das Photo aufgenommen worden ist und Ihr iPAQ Pocket PC das Bild verarbeitet. Das Bearbeiten und Speichern des Bilds kann einige Sekunden dauern, abhängig von der Größe, Qualität und Komplexität.

Sofort nach der Aufnahme eines Bilds erscheint eine Vorschau des Fotos, das Sie gerade aufgenommen haben, damit Sie entscheiden können, ob Sie das Bild verwerfen oder behalten wollen.

- Um das Bild zu verwerfen, befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm und tippen Sie die Vorschau des Bilds an, wenn sie angezeigt wird.
- Um ein Bild zu speichern, warten Sie einfach, bis die Vorschau vom Bildschirm verschwindet und die Kameraanwendung zum digitalen Sucher zurückgeht.

## Benutzen des digitalen Zooms

Die digitale Zoomfunktion der Photosmart Taschenkamera erlaubt Ihnen, an Ihr Objekt heranzufahren, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Um an Ihr Objekt heranzufahren, tippen Sie das Symbol **Heranfahren** im digitalen Sucherfenster an.

Wenn Sie die digitale Zoomfunktion benutzen, macht Ihr iPAQ Pocket PC einen hörbaren Zoomton (wenn Sie den Ton nicht stumm geschaltet haben) und das Objekt erscheint näher im Sucher.

---

**Hinweis:** Bilder, die Sie mit der Zoomfunktion aufnehmen, sind möglicherweise nicht so scharf wie andere Bilder. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera still halten, wenn Sie Bilder mit Zoom aufnehmen. Nachdem Sie die Kamera ausgerichtet haben, warten Sie einen Augenblick, um Sie ruhig zu halten und um sicherzustellen, dass die Belichtungsautomatik arbeitet.

---

## Videoclip aufnehmen

Die Aufnahme eines Videoclips ist ähnlich der Aufnahme eines Fotos. Um einen Videoclip aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. In der Befehlszeile tippen Sie auf **Mode > Video** (Modus > Video).
2. Drehen Sie den Objektivkörper der Photosmart Taschenkamera, um das Objekt einzurahmen, das Sie im digitalen Sucher aufnehmen möchten.
3. Tippen Sie den **Auslöser** an, um mit der Aufnahme des Videos zu beginnen.
4. Tippen Sie den **Auslöser** erneut an, um die Aufnahme zu stoppen.

Um die Photosmart Taschenkamera in den Fotografiemodus zurück zu schalten, tippen sie in der Befehlszeile **Mode > Still** (Modus > Foto) an.

## Ansehen von Bildern und Videoclips

Sie können iPAQ-Image Zone verwenden, um durch die Bilder und die Videos zu suchen, die Sie aufgenommen haben. Um zu iPAQ-Image Zone zu wechseln, tippen auf Sie **File > Play** (Datei > Abspielen) in der Befehlszeile oder auf die **Image Zone**-Schaltfläche im Aufnahmemodus. Für weitere Informationen konsultieren Sie Kapitel 4, „[Benutzen von iPAQ Image Zone](#).“

## Beenden Ihrer Fotositzung

### Verlassen der Photosmart Taschenkamera-Software

Um die Photosmart Taschenkamera-Software im Aufnahmemodus oder in der iPAQ-Image Zone zu verlassen, tippen Sie **File > Exit** (Datei > Verlassen) in der Befehlszeile an.

## Trennen der Photosmart Taschenkamera

Um die Photosmart Taschenkamera von Ihrem iPAQ Pocket PC zu trennen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Photosmart Taschenkamera nach unten in den iPAQ Pocket PC, bis Sie ein Klicken hören.
2. Nehmen Sie die Photosmart Taschenkamera aus dem Pocket PC.

---

**Hinweis:** Bewahren Sie Ihre Photosmart Taschenkamera in dem Koffer auf, der mit der Kamera geliefert wird, wenn Sie sie nicht benutzen.

---

---

# Benutzen der Kameraeinstellungen

## Anpassen der Kameraeinstellungen

Neben einfacher Point-and-Shoot-Fotographie hat Ihre Photosmart Taschenkamera viele andere Funktionen. Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen, mit denen Sie Ihre Kameraeinstellungen für unterschiedliche Fotobedingungen anpassen können. Die Funktionen umfassen:

- Selbstauslöser
- Belichtungseinstellungen (Weißabgleich, Farbeinstellungen, automatische Belichtungsmessung)
- Komprimierungseinstellungen
- Auflösungseinstellungen
- Digitaleffekte

Um Änderungen an den Kameraeinstellungen vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie **File** > **Menu** (Datei > Menü) an.
2. Wählen Sie die Kategorie, die Sie ändern möchten, und tippen Sie dann **Change** (Ändern) an.
3. Wählen Sie die beste Einstellung aus der Liste von Optionen.

4. Tippen Sie **OK** an, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Mit dem Kameraeinstellungs Menü können Sie viele unterschiedliche Aspekte der Aufnahmeeinstellungen ändern. Unten finden Sie eine Liste der möglichen Einstellungen und der Situationen, in denen Sie diese benutzen würden.

## **White Balance (Weißabgleich)**

Passt den Farbabgleich im Bild abhängig von den Lichtbedingungen an. Die möglichen Einstellungen für Weißabgleich sind:

- Auto (Standardeinstellung) - wählt automatisch den besten Weißabgleich für die Aufnahme aus.
- Sun (Sonne) - Am besten geeignet für Aufnahmen draußen mit natürlicher Beleuchtung.
- Tungsten (Wolfram) - Am besten geeignet für Aufnahme mit Beleuchtung durch Glühlampen.
- Fluorescent (Neon) - Am besten geeignet für Aufnahmen unter Neonbeleuchtung.
- None (Kein) - Am besten geeignet für Aufnahmen, in denen eine Farbe (außer Weiß) das Bild dominiert.

## **Color Settings (Farbeinstellungen)**

Erlaubt Ihnen, Bilder mit kreativen Effekten aufzunehmen. Mögliche Farbeinstellungen sind:

- Full Color (Standard, volle Farben) - Standardfarbausgabe.
- Black & White (Schwarzweiß) - Graustufenbild.
- Negative (Negativ) - Erstellt ein Farbnegativ des aufgenommenen Bilds.

## Compression (Komprimierung)

Wählen Sie die Bildqualität für die aufgenommenen Bilder aus drei Komprimierungen aus. Bilder höherer Qualität sehen besser aus, besonders unter starker Vergrößerung. Bilder niedriger Qualität benötigen weniger Speicherplatz auf Ihrem iPAQ Pocket PC und können weniger Zeit in Anspruch nehmen, wenn Sie sie per E-Mail oder Infrarotverbindung übertragen.

- Good (Gut)
- Better (Besser)
- Best (Standardeinstellung, Optimal)

## Resolution (Auflösung)

Wählen Sie aus vier Auflösungen oder Bildgrößen. Bilder mit größerer Auflösung benötigen mehr Speicherplatz und können mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn Sie sie verarbeiten oder versenden.

- 1280 x 1024 pixels (Standard)
- 1280 x 960 pixels
- 640 x 480 pixels
- 320 x 240 pixels

## Auto-Exposure Metering (Automatische Belichtungsmessung)

Die automatische Belichtungsmessung bestimmt, wie die Helligkeit eines Bilds gemessen wird.

- Center-weighted (Standardeinstellung, mittenbetont) - misst die Helligkeit des gesamten Bilds mit Betonung auf dem großen Bereich in der Mitte einer Szene.
- Average (Mittelung) - Die gesamte Szene wird verwendet, um die Belichtung zu berechnen.



## Einstellung anderer Eigenschaften

### Konfigurieren der Sofortansicht (Instant Review)

Die Sofortansicht erlaubt Ihnen, eine Voranschau des Bilds zu sehen, das Sie gerade aufgenommen haben, um schnell zu entscheiden, ob Sie das Bild behalten oder verwerfen möchten. Um das Zeitintervall für die Sofortansicht einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **File > Menu > Setup** (Datei > Menü > Einstellung).
2. Wählen Sie Instant Review aus der Liste aus und tippen dann auf **Change** (Ändern).
3. Wählen Sie die Dauer aus, für die die Sofortansicht am Bildschirm verbleiben soll.
4. Tippen Sie **OK** an, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

### Benutzen des Selbstauslösers

Der Selbstauslöser erlaubt Ihnen, eine kurze Verzögerung einzustellen, bevor ein Bild aufgenommen wird. Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie selber im Bild sein wollen. Um den Timer einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **File > Menu > Setup** (Datei > Menü > Einstellung).
2. Wählen Sie **Self-Timer** (Selbstauslöser) aus der Liste aus und tippen dann auf **Change** (Ändern).
3. Wählen Sie eine Verzögerung von entweder 2 oder 10 Sekunden aus, indem Sie die entsprechende Option in dem Menü auswählen.
4. Tippen Sie **OK** an, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Um den Timer aufzuheben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **File > Menu > Setup** (Datei > Menü > Einstellung).
2. Wählen Sie **Self-Timer** (Selbstausslöser) aus der Liste aus und tippen dann auf **Change** (Ändern).
3. Wählen Sie **Off** (Aus).
4. Tippen Sie **OK** an, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

## Konfigurieren der Dateieinstellungen

Das Einstellungsmenü der Photosmart Taschenkamera erlaubt Ihnen zu spezifizieren, wie Bilder auf Ihrem iPAQ Pocket PC benannt und gespeichert werden. Mit den Einstellungen unter **File > Menu** (Datei > Menü) können Sie den Dateinamen präfix von aufgenommenen Bildern ändern und den Bildzähler anpassen. Zusätzlich können Sie den Ordner auf Ihrem iPAQ Pocket PC spezifizieren, in dem Bilder gespeichert werden. Um das Dateieinstellungsmenü aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **File > Menu > File** (Datei > Menü > Datei).
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Dateikonfiguration vor.
3. Tippen Sie **OK** an, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

## Videoeinstellungen anpassen

Mit den Einstellungen unter **File > Menu** (Datei > Menü) können Sie auch die Eigenschaften der Videos anpassen, die mit der Photosmart Taschenkamera aufgenommen werden. Die Videoaufnahmeinstellungen anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **File > Menu > Video** (Datei > Menü > Video).

2. Wählen Sie die gewünschte Videoauflösung im **Auflösungsfeld** (Resolution) aus (entweder 320 x 240 oder 160 x 120).

---

**Hinweis:** Das Ändern der Videoauflösung stellt nicht nur die Bildgröße für Videoaufnahmen ein, sondern beeinflusst auch die Größe des digitalen Sucherbilds. Je höher die Auflösung, desto kleiner die Rahmengröße.

---

3. Wählen Sie die entsprechende Option, um den Ton ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie **OK** an, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

## Tipps für bessere Fotos

Es gibt eine Anzahl von Dingen, die Sie tun können, um sicherzustellen, dass die Fotos, die Sie mit Ihrer HP Photosmart Taschenkamera machen, von optimaler Qualität sind.

- Wenn Sie Fotos von Szenen mit vielen feinen Details und vielen Farben (zum Beispiel ein Wochenmarkt) machen, benutzen Sie die Komprimierungseinstellung **Best** (Optimal).
- Wenn Sie Fotos von Objekten mit hellem Hintergrund machen, versuchen Sie, das Objekt so aufzunehmen, dass die hellen Lichter nicht im Bild erscheinen.
- Ändern Sie den Einstellungen für Weißabgleich (White Balance) entsprechend dem Beleuchtungstyp oder wählen Sie **None** (Kein) unter den folgenden Bedingungen:
  - ☐ Fotos, die mit Innenbeleuchtung aufgenommen werden, haben Farbverfälschungen (entweder bläulich oder gelblich).
  - ☐ Das Bild besteht aus einer gleichmäßigen Hauptfarbe (zum Beispiel eine Nahaufnahme von Zitronen oder Orangen).
  - ☐ Das Bild enthält keine weiße Farbe.


---

# Benutzen von iPAQ Image Zone

Mit iPAQ Image Zone können Sie:

- Bilder ansehen, die auf Ihrem Pocket PC iPAQ oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind
- Ton mit Bildern aufnehmen
- Eine Diashow ansehen
- Bilder drucken

---

Hinweis: Sie finden weitere Informationen über die Benutzung von iPAQ Image Zone in den Hilfsdateien. Tippen Sie auf Start > Programme > iPAQ Image Zone und dann auf  > **Help** (Hilfe).

---

## Bilder ansehen

1. Klicken Sie auf das **Kamerasymbol** am unteren Bildschirmrand. In der Befehlszeile klicken Sie auf File > **Play** (Datei > Abspielen).

Oder

Klicken Sie im Startmenü auf **Programme > iPAQ Image Zone**.

---

**Hinweis:** Der Viewer wird standardmäßig im Durchsuchenmodus geöffnet. Der Durchsuchenmodus zeigt Miniaturansichten der Bilder im aktuellen Ordner an.

---

2. Klicken Sie auf eine Miniaturansicht, um das Bild auszuwählen. Eine Vorschau des Bilds und Informationen darüber werden angezeigt.

Um Bilder in einem anderen Ordner anzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **File > Change Folder** (Datei > Ordner) wechseln.
2. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
3. Tippen Sie **OK** an.

## Ansicht eines Bilds im Vollbild

Um ein Bild im Vollbild anzuzeigen und es zu vergrößern oder zu verkleinern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, um das Bild auszuwählen.
2. Tippen Sie auf **View > Image** (Ansicht > Bild) oder auf das Vorschaufenster.
3. Sie können das Bild mit den Schaltflächen der Symbolleiste vergrößern oder verkleinern. Wenn das Bild zu groß für den Bildschirm ist, können Sie andere Teile des Bilds anzeigen, indem Sie den Schreibstift auf dem Bildschirm ziehen oder indem Sie die Navigationsschaltflächen verwenden.
4. Tippen Sie **OK** an, um zur Miniaturansicht zurückzugehen.

## Aufnahme von Ton für ein Bild

Sie können für jedes Bild Ton aufnehmen. Wenn das Bild angezeigt wird, wird der dazugehörige Ton gespielt. Bilder mit Ton haben ein Lautsprechersymbol in der Miniaturansicht.

Um Ton zu einem Bild hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Bild aus, indem Sie die Miniaturansicht antippen.
2. Tippen Sie das **Kassettensymbol** auf der Menüleiste an.
3. Tippen Sie auf die **Aufnahmeschaltfläche** auf der **Aufnahme-Symboleiste**.
4. Sprechen Sie in das Mikrofon oder nehmen Sie den Ton auf.
5. Tippen Sie auf die **Stoppschaltfläche** auf der **Aufnahme-Symboleiste**.
6. Tippen Sie das **Kassettensymbol** der Befehlszeile an, um die Aufnahme-Symboleiste zu schließen.

Um die Audiooptionen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie die Registerkarte **File > Options > Audio** (Datei > Optionen > Audio) an.
2. Wählen Sie Ihre Audiooptionen aus.
3. Tippen Sie **OK** an.

## Betrachten einer Diashow

Sie können eine Diashow der Bilder im aktuellen Ordner ansehen. Um die Diashow zu beginnen, tippen Sie **View > Slideshow** (Ansicht > Diashow) an.

Während der Diashow können Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms antippen, um die Bildschirmsteuerungen anzuzeigen. Damit können Sie in der Diashow weiter- oder zurückgehen oder die Diashow beenden. Sie können auch die Navigationstasten benutzen, um vorwärts oder zurück durch die Dias zu gehen.

Sie können Bildschirmanzeigeoptionen steuern wie zum Beispiel:

- Sequence (Reihenfolge)
- Delay (Verzögerung)
- Rotation (Drehung)
- Transition Effect (Übergangseffekt)

Um Diashoweinstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie die Registerkarte **File** > **Options** > **Slideshow** (Datei > Optionen > Diashow) an.
2. Wählen Sie die Einstellungen und die Effekte aus, die Sie in Ihrer Diashow verwenden möchten.
3. Tippen Sie **OK** an.

## Bilder drucken

Sie können Bilder in der iPAQ Image Zone drucken, wenn HP Mobile Printing auf Ihrem iPAQ Pocket PC installiert ist. Die HP Mobile Printing Software finden Sie auf der *Software- und Treiber-CD*, die mit Ihrer HP Photosmart Taschenkamera geliefert wurde. Sie finden sie auch auf der Webseite unter [www.hp.com/go/pocketpcprint](http://www.hp.com/go/pocketpcprint).

Um ein Bild zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das zu druckende Bild aus, indem Sie die Miniaturansicht antippen.
2. Tippen Sie **File** > **Print** (Datei > Drucken) an.

---

## Regelungen

### Europäische Erklärung



Die Produkte, die das CE-Zeichen tragen stimmen mit der EMC-Richtlinie (89/336/EEC) und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC) überein, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft herausgegeben wird. Wenn dieses Produkt Telekommunikationsfunktionen hat, befolgt es auch die R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC).

Befolgung dieser Richtlinien bedeutet Übereinstimmung mit folgenden europäischen Normen (in Klammern sind die gleichwertigen internationalen Standards und Regelungen angegeben):

- EN 55022 (CISPR 22)—Elektromagnetische Interferenz
- EN55024 (IEC61000 - 4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11)—Elektromagnetische Unempfindlichkeit
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2)—Stromleitungsharmonik
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3)—Stromleitungsflimmern
- EN 60950 (IEC60950)—Produktsicherheit